




Biseau Français Rond

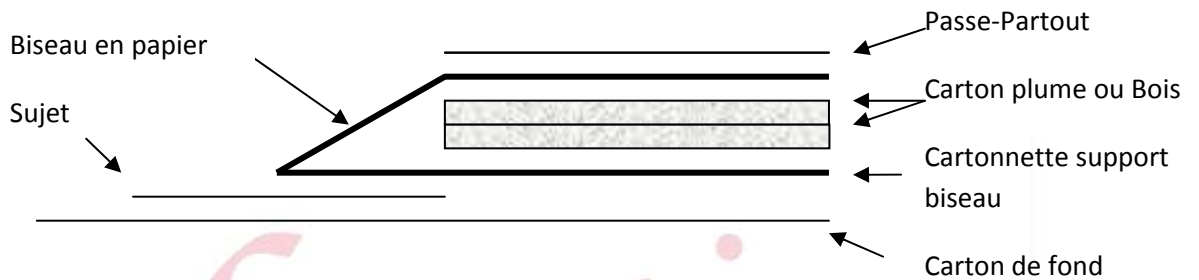

Matériel :

- Passe-partout (contrecollé ou cartonnette gainée)
- Carton plume (0,5mm)
- Cartonnette ou contrecollé pour support du biseau
- Carton de fond

Mesures extérieures :


Pour calculer les mesures extérieures nous allons tenir compte du croquis que j'ai réalisé à la suite et de son chiffrage.

À savoir :

➡ La largeur du passe-partout varie selon le format du sujet. Mais, en tout cas, elle est au minimum de 5cm, voire 6cm. Si on choisit des marges trop grandes, les « coins » risquent d'être trop importants.


➡ Le biseau français a une largeur comprise entre 1 et 3cm, selon les dimensions de l'image ; mais normalement il est de 1,5cm.

➡ Le carton plume que l'on va utiliser est de 0,5cm de hauteur. Mais, si notre sujet est « moderne » ça pourrait être intéressant d'utiliser un carton plus haut...ou de les coller (si nous ne trouvons pas la hauteur qui nous convient).

L x H


Fenêtre image (sujet)	X
Biseau français 1.5cm x 2	3 X 3
Passe-partout 5 cm x 2	10 X 10
On peut ajouter un filet 0.1 x 2	0,2 X 0,2
Total	<hr/>

Croquis :

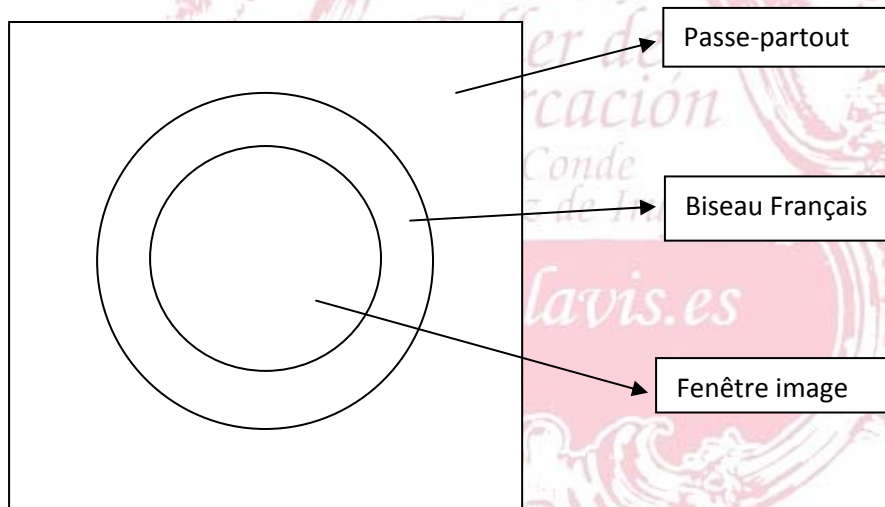

Réalisation de l'encadrement.

- La première chose que je vous conseille de faire, avant de commencer à travailler, est de superposer les cartons dans l'ordre de leur assemblage final et prendre un repère (★ une petite croix en bas, à droite)

Vous vous rappelez ??? 😊



- Carton de fond
- Contre collé ou cartonnnette (support du biseau)

- Carton mousse
- Passe-partout (contre collé ou cartonnette recouverte)

- Tracer les médianes sur le passe-partout et sur la cartonnette de base.




- Ouvrir le contre-collé (ou la cartonnette qui va à servir de passe-partout) avec les dimensions de notre fenêtre image. Pour ceci, on va utiliser un compas muni d'une lame (cutter pivotant) ou du système de coupe spéciale pour cercles et ovales. (MatMate Oval/Circle Mat Cutter – Fletcher).

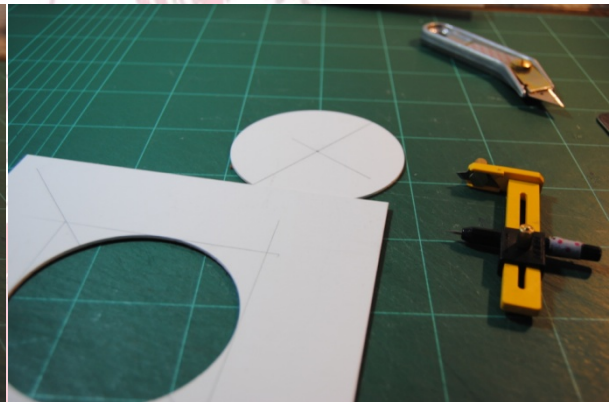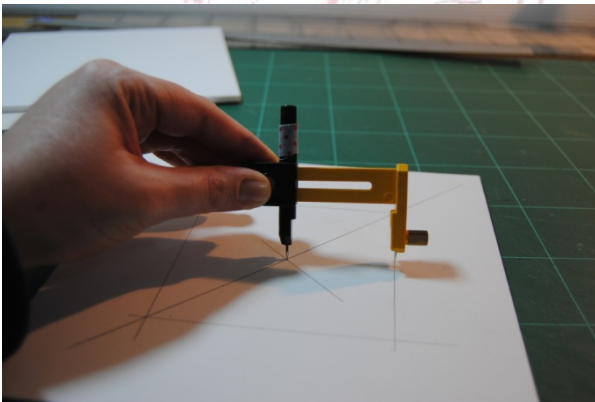

- Tracer sur le carton plume, l'empreinte du passe-partout, puis l'ouvrir.




- Tracer sur la cartonnette qui va être le support de notre biseau, l’empreinte du passe-partout.
- Avec l’aide d’un compas, et en partant du point de concours des médianes, tracer un cercle inférieur à celui marqué par l’empreinte du p.p. Le rayon de celui-ci sera 1,5cm inférieur (ou la largeur du biseau que l’on a choisit).
- Coller le carton mousse à la cartonnette de base du biseau en mettant la colle sur l’arrière du mousse.

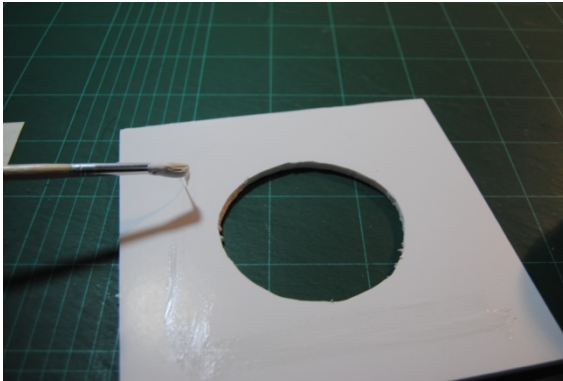

★ Lorsque l’on colle deux cartons on met la colle **toujours** sur le plus petit des deux!!!


- Humidifier le papier qui va servir à recouvrir le biseau et ensuite le coller sur le carton mousse.

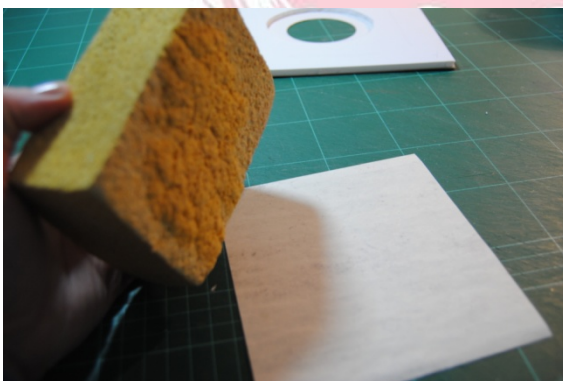

- Evider le centre puis le cranter très soigneusement. C'est une opération qui demande beaucoup de délicatesse car on peut très facilement déchirer le papier qui est devenu extrêmement fragile en l'humidifiant.



- Rabattre le tout très délicatement pour ne pas déchirer le papier et le coller petit à petit. Patiente !!! 😊

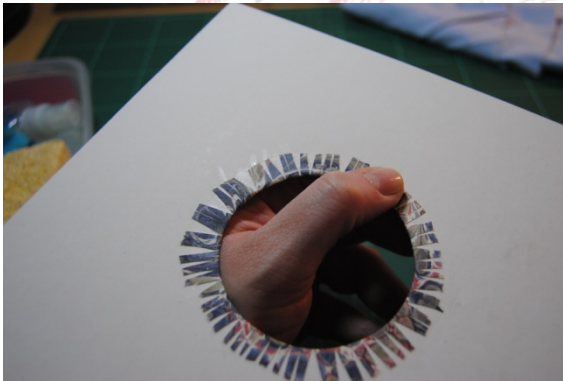

- Mettre sous presse avant de fixer le passe-partout sur l'ensemble.
- Coller le passe partout sur le montage et mettre sous presse, à nouveau.



- Couper le carton de fond et fixer l'attache
- Faire le paquet et monter l'encadrement.

