

Boîte avec séparations

Matériel:

Carton de 3mm

Pour la boîte :

Fond: 24,9 x 11,9

2 Gds côtés: 24,9 x 7cm

2 Petits côtés: 11,3 x 7cm

3 rectangles pour les cloisons : 6,5cm x 11,3 cm (À adapter aux mesures après montage)

Pour le couvercle :

Fond : 25,8 cm X 12,8 cm

2 Gds côtés : 25,8cm X 3 cm

2 Petits côtés : 12,2cm x 3cm

Les mesures des cartons son susceptibles de légères variations après le montage du volume. Il s'avère nécessaire, donc, de toujours vérifier les cartons avant de les gainer et de les coller.

PREPARATION ET MONTAGE DE LA BOÎTE :

Découpez toutes les pièces de la boîte et identifiez-les (simplement pour vous faciliter le montage postérieur).

Montez la boîte comme nous l'avons fait antérieurement.

Montez le couvercle.




HABILLAGE DE LA BOÎTE :

Gainez les 4 côtés extérieurs de la boîte avec le papier (ou matériel) de votre choix. Rabattez les rebords à l'intérieur de la boîte et collez-les.

Gainez les grands tout comme les petits côtés intérieurs de la boîte (que nous avons coupé dans la cartonnette, en prenant les mesures exactes après montage de notre boîte).


Ne pas gainer le fond !! ... encore

A l'intérieur de la boîte, marquez les repères pour les emplacements des cloisons sur le fond et les parois verticales, de part et d'autre, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

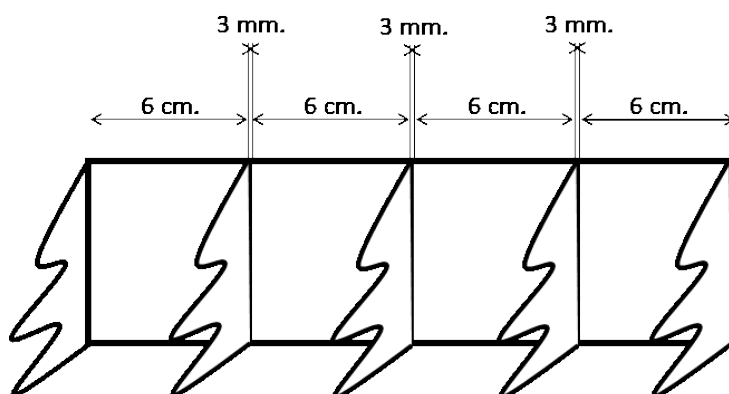

Nous pouvons habiller les arêtes supérieures des trois cloisons avec le même papier que nous avons utilisé pour l'extérieur de notre boîte ou couvrir toutes les cloisons avec le toilé ou le matériel de notre choix.

Positionnez les cloisons à leurs places et fixez-les soigneusement avec des bandes de kraft (dans la partie inférieure de notre cloison, pour permettre de bien les coller au fond de la boîte) et de la colle.

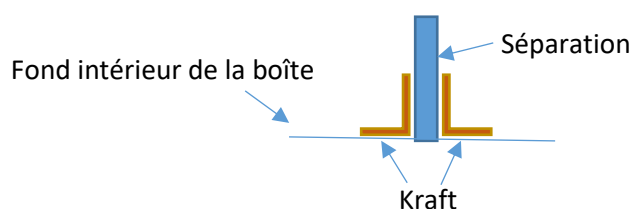

Atelier Lavis

encadrement et cartonnage

Les cartons de compartimentage doivent être gainés avant de leurs mises en place et fixation.

Une fois les cartons de compartimentage mis en place, vous devez gainez 4 petits cartonnettes coupées aux dimensions adéquates en fonction des dimensions du fond résultantes. Vous aurez donc, 4 « petits fonds ».

Coupez, gainez et coller 2 cartonnettes pour les fons intérieur et extérieur du couvercle.

Notes

