




P.P. avec
Gorge

Cette technique met particulièrement en valeur des œuvres, anciennes ou contemporaines, de dimensions assez grandes (25cm X 30cm au moins)

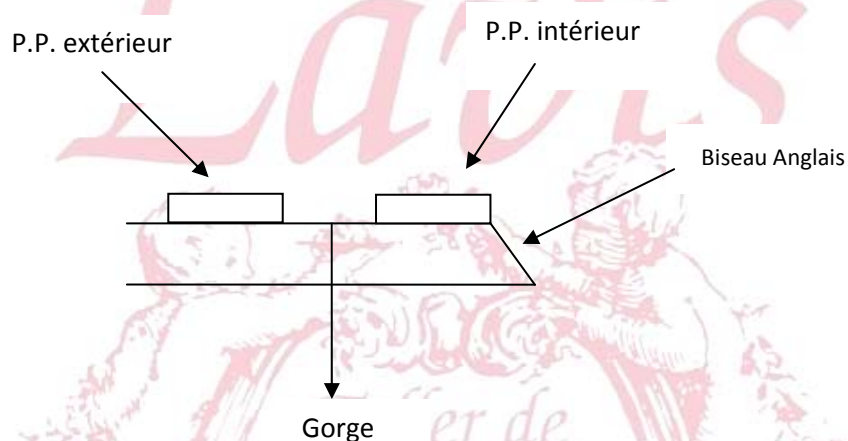


Matériel:

- 1 Carton de fond pour les attaches
- 1 Carton à biseau de 3 mm
- 1 Passe-partout
- 1 Papier pour l'habillage de la gorge
- 1 Papier pour le biseau

Mesures de notre encadrement :


Pour calculer celles-ci nous allons nous aider du croquis que j'ai fait à la suite et de son chiffrage.

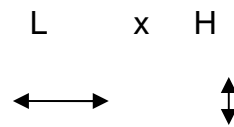

Fenêtre image (sujet)	X
Biseau dans 3mm = 4mm x 2	X
Passe-partout intérieur 1.5cm x 2	X
Gorge 0.5cm x 2	X
Passe-partout extérieur 5cm x 2	X

Total	X

Croquis .

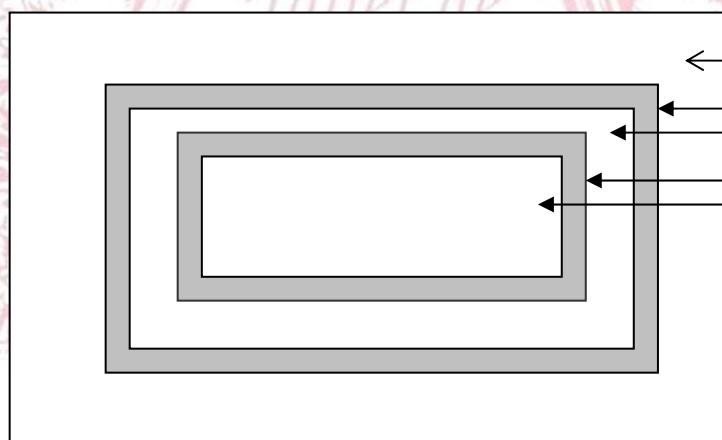

- ← Passe-partout extérieur
- ← Gorges
- ← Passe-partout intérieur
- ← Biseau

Chiffrage du croquis.


- ➡ Les mesures du sujet.
- ➡ Le biseau dans du carton bois de 3mm fait 4mm
- ➡ Passe-partout extérieur fait 5 cm.
- ➡ La gorge mesure 0.5 cm.
- ➡ Le passe partout intérieur fait 1.5 cm.

Réalisation de l'encadrement.

- Ouvrir le contrecollé avec une marge de 7 cm.
- Superposer le contrecollé et le carton à biseau et tracer la fenêtre image sur le carton à biseau



- Prendre des repères (X) en bas, à droite de nos cartons
- Ouvrir le biseau à l'aide du système de coupe Maped et le recouvrir avec le papier que l'on a choisit.

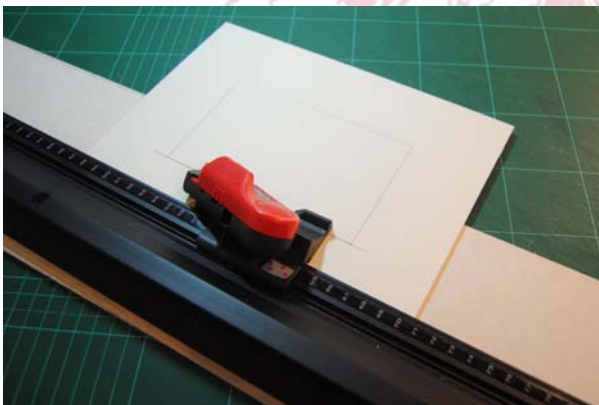


- A l'aide du compas ouvert à 5cm marquer, sur l'arrière du contrecollé, le tracé de l'ouverture du passe-partout extérieur et ouvrir en coupe droite parfaite !




BIEN METTRE DES CROIX À L'ARRIERE
POUR **ASSURER** LA BONNE DISPOSITION DES
CARTONS LORS DU MONTAGE DE NOTRE
ENCADREMENT




- Enlever 5mm du côté extérieur petit passe-partout.
- Pour réaliser le fond de la gorge, sur le carton à biseau, procéder de la manière suivante :
- Reporter l'empreinte intérieure du passe-partout intérieur sur le verso du papier.

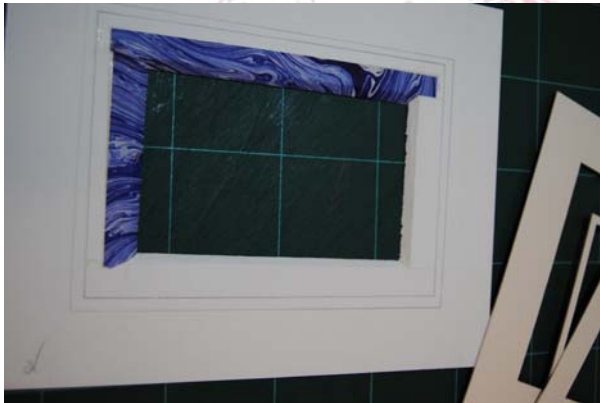


- De cette empreinte, tracer 2 traits parallèles, l'un à 0.5cm à l'intérieur, l'autre à 2cm à l'intérieur

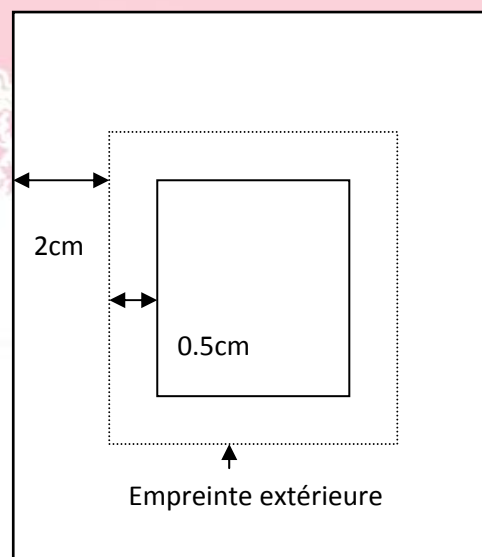

- Découper le fond de gorge qui est constitué par le morceau de papier situé entre les 2 traits.
- Le positionner sur le carton à biseau ; encoller ce dernier ; appliquer bien à plat l'habillage du fond de la gorge.

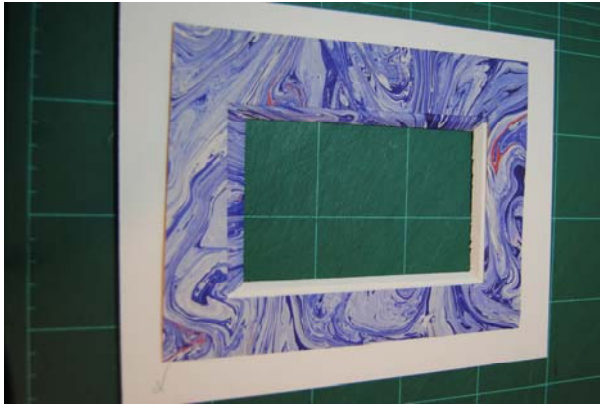

- Coller le passe-partout intérieur sur le carton à biseau, avec de la colle de préférence, plutôt que du double face.
- Positionner avec précision le passe-partout extérieur sur le carton à biseau et l'y coller également.

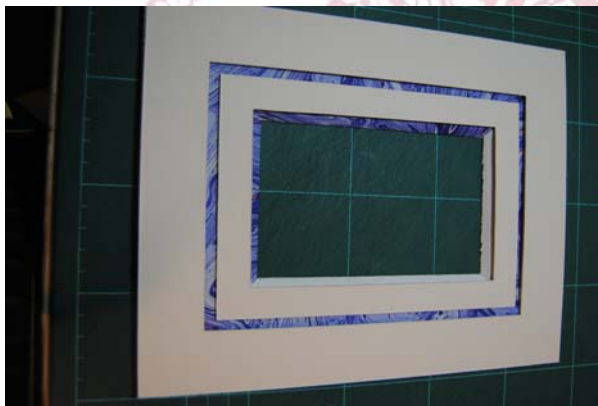

- Fixer le sujet à l'aide du P90
 - Mettre le carton de fond (sur lequel on a placé les attaches) et le verre pour confectionner le paquet.
- Faire le montage final de notre enc