

Caja con tapa abatible



Material:

Cartón

2 para los lados grandes de 22cm X 7 cm

2 para los lados pequeños de 6, 8cm X 16,6 cm

1 para el fondo 22cm X 16, 6cm

Tapa: 2 rectángulos de 23 cm X 17, 6cm para ajustarse a las mediciones exactas de nuestra elección

Cartón fino

Tapa y fondo interior: 2 rectángulos de 21, 6cm X 16, 6cm

2 para los lados anchos 21, 8cm X 6, 6cm

2 para los lados pequeños 6, 6cm X 16, 6cm



Montaje:

Para el montaje de nuestra caja, empezamos por pegar los dos lados grandes al fondo, luego los dos lados pequeños. ¡Trabajamos siempre con los lados opuestos!

Después de pegar de todos los cartones, debemos proporcionar consistencia al conjunto con papel Kraft de 3cm. de ancho. Recomendando utilizar Kraft blanco para evitar sorpresas. (Si el papel o la tela que usted utiliza para el forrado final es demasiado claro, el Kraft se podría transparentar).

Después de pegar los cuatro lados a la base de la caja, corte las tiras de Kraft de la misma longitud que estos lados y dóblelos a lo largo. Con un pincel plano humedezca ligeramente la caja antes de colocar la tira de Kraft correspondiente.

Es importante unir tanto el interior, así como el exterior de la caja con el papel Kraft. También es importante reforzar los ángulos (internos y externos) con Kraft.




Forrado

Forre tres de los cuatro lados exteriores de la caja con el papel, el SKIVERTEX o la tela de su elección. Puede hacer un “ida y vuelta”, es decir, forrar la parte exterior como la interior de la caja con el mismo trozo de tela o papel. El cuarto lado será cubierto más adelante por la bisagra interna.

Pegue el fondo inferior interior de la caja, una vez forrado con el material elegido.



Recubrimiento

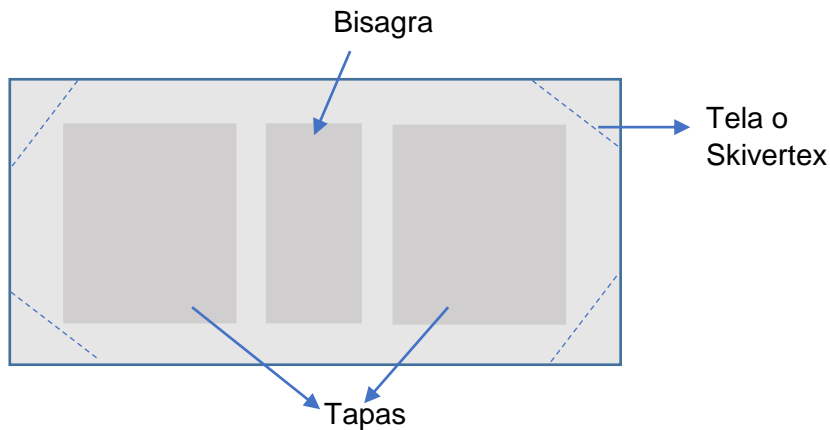

Corte una pieza de tela o de SKIVERTEX para pegar las dos tapas (superior e inferior) y la bisagra exterior de la caja (como muestra el esquema anterior).

Pegue la base de la caja en la cubierta inferior, deje que seque unas horas; pegue la bisagra y deje secar de nuevo. Y, por último, la tapa. Corte un cartón fino para hacer la tapa superior interior de nuestra caja.

Fórrela del material de su elección, céntrela y péguela a continuación. Deje secar la caja al menos 24 hs.

Notas